


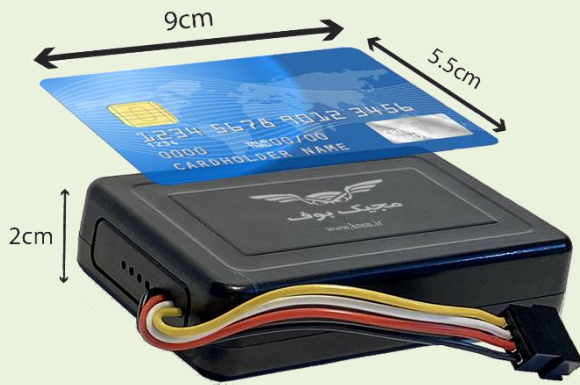

راهنمای سریع استفاده از مجیک‌بوف

مهم: خواهشمند است حتما راهنما را مطالعه نمایید

- بعد از پارک کردن وسیله یک ضربه به دکمه قفل بسته بزنید (چراغ آبی ریموت چشمک می‌زند) در این صورت سیستم هشدار بعد از زمان مشخصی (فعال) می‌شود. (برد ریموت کنترل بین ۲ تا ۵ متر است). دکمه‌ها را نگه ندارید و فقط تک ضربه بزنید.
- در این حالت چنانچه ضربه‌ای به وسیله شما زده شود و یا درب‌های خودرو باز شود سیستم در ابتدا با شما تماس می‌گیرد. بعد از مشاهده تماس از طرف سیستم آن را پاسخ دهید. در این صورت سیستم متوجه می‌شود که هشدار به شما رسیده است. سپس با یک پیامک اتفاق رخ داده توضیح داده می‌شود (مهم: برای هشدار "روشن شدن غیرمجاز و یا سرقت"، چنانچه شماره اصلی تنظیم شده خاموش باشد و یا به تماس دستگاه بعد از ۳ بار تلاش پاسخ داده نشود، دستگاه با شماره ثانویه تماس می‌گیرد)
- سپس مجیک‌بوف وارد حالت (کنترل) می‌شود. چنانچه وسیله روشن شود بصورت خودکار توسط سیستم خاموش می‌شود. و هشدار لازم برای شما ارسال می‌شود. (حالت خاموش شدن خودکار فقط در مدل GVT-110 به بالا فعال است و در صورت عدم استفاده از ریموت به مدت ۳ روز این قابلیت بصورت موقت غیرفعال می‌شود.)
- در صورتیکه سارق موفق به روشن کردن خودرو و خروج از نقطه پارک شده نماید سیستم وارد حالت (سرقت) می‌شود و به دو صورت آتلاین و پیامکی ردیابی انجام می‌گردد. چنانچه به هر دلیلی سیستم وارد این حالت شده باشد با زدن دکمه  سیستم وارد حالت (رانندگی) می‌شود و ارسال پیامک قطع می‌گردد.
- همواره قبل از سوار شدن به خودرو، با زدن دکمه  ریموت (یک یا چند ضربه) سیستم هشدار مجیک‌بوف را غیرفعال نمایید. (رانندگی) (دکمه ریموت را نگه ندارید)
- همواره ریموت کنترل مجیک‌بوف را به همراه داشته باشید و یا آن را داخل خودرو قرار دهید. در مکان‌هایی که آنتن موبایل وجود ندارد عملکرد دستگاه فقط از طریق ریموت میسر می‌باشد.
- در صورتیکه فراموش کردید قبل از سوار شدن سیستم هشدار را غیرفعال نمایید و خودرو توسط مجیک‌بوف خاموش شد، برای خروج از این حالت، ابتدا خودرو را روشن کرده، سپس چند ضربه به دکمه  ریموت بزنید. (دکمه ریموت را نگه ندارید)
- برای عملکرد اول هر دکمه ریموت، فقط یک ضربه به دکمه مورد نظر بزنید (به هیچ وجه دکمه را نگه ندارید) و برای فعال شدن عملکرد دوم دکمه مربوطه را تا روشن شدن چراغ سبز رنگ نگه داشته، سپس آن را رها کنید.
- چنانچه یک ضربه به دکمه شیفت  ریموت بزنید، چراغ نارنجی روشن می‌شود و بعد از مدتی خاموش می‌شود و یک چراغ سبز یا قرمز چشمک می‌زند. در صورتیکه قرمز باشد بایستی نسبت به تعویض باتری ریموت اقدام نمایید.
- در صورتیکه با فشار دادن هر دکمه، چراغ قرمز چشمک می‌زند بایستی باتری ریموت را تعویض نمایید.



دانلود راهنمای کاربری



ANDROID

دانلود برنامه اندروید

نکات مهم استفاده (حتماً مطالعه نمایید)

نصب و راه اندازی : در ابتدا برای راه اندازی هوشمندساز و ردیاب خودرو مجیک‌بوف، باید با شماره موبایل خود در پنل آنلاین شرکت **(panel.hsnn.ir)** ثبت نام نمایید. مدیریت دستگاه به طور کامل در داخل پنل آنلاین انجام می‌شود. **شماره موبایل وارد شده باید با کد ملی شما تطابق داشته باشد.** پس از نصب فیزیکی دستگاه و ثبت نام در پنل آنلاین، لازم است دستگاه خود را به پنل اضافه نمایید. برای این مورد کافیسیت از بخش دستگاه‌ها بر روی دکمه افزودن کلیک نمایید. برای افزودن دستگاه به پنل خود می‌توانید از QR-CODE روی دستگاه استفاده نمایید. **توجه داشته باشید فقط یکبار می‌توانید دستگاه را به پنل اضافه نمایید.**

ریموت کنترل مجازی : برای کنترل از راه دور می‌توانید از ریموت مجازی در برنامه اندروید و یا پنل استفاده نمایید. فرمان‌ها را می‌توانید به صورت اینترنتی و یا پیامکی به دستگاه ارسال نمایید. برای استفاده مناسب از ریموت مجازی راهنمای آن را در پنل و یا برنامه اندروید مطالعه نمایید.

مدل‌های ساده : توجه داشته باشید که دستگاه مدل GVT-20 مجهز به قطع کن و ریموت کنترل نمی‌باشد. این مدل فقط دارای بخش هشدار و ردیابی است (بهترین گزینه برای ناوگان و خودروهایی که دزدگیر دارند). دستگاه مدل GVT-30 نیز دقیقاً مشابه دستگاه مدل GVT-20 است. با این تفاوت که یک خروجی اضافه برای نصب رله قطع کن بصورت سیمی در آن وجود دارد (بهترین انتخاب برای موتورسیکلت‌ها).

انتقال مالکیت : در صورتیکه قصد فروش وسیله خود را دارید می‌توانید بدون هیچ نگرانی دستگاه را به مالک بعدی خودرو انتقال دهید. برای این منظور در بخش دستگاه‌ها بر روی دکمه انتقال مالکیت کلیک نمایید و مراحل آن را مطابق توضیحات ادامه دهید.

نحوه شارژ کردن سیم کارت و کیف پول : برای شارژ کردن کیف پول کافیسیت از قسمت بالای پنل در بخش موقعیت‌یابی اقدام نمایید با استفاده از موجودی کیف پول می‌توانید سیمکارت داخل دستگاه را شارژ کنید، به صورت پیامکی به دستگاه فرمان بدهید و یا اعتبار پنل خود را تمدید نمایید.

سیمکارت : دستگاه‌های مجیک‌بوف دارای سیمکارت اختصاصی هستند و فقط با همان سیمکارت امکان استفاده از دستگاه وجود دارد. هر گونه باز کردن دستگاه و خروج سیمکارت از داخل دستگاه علاوه بر ابطال گارانتی آن پیگرد قانونی داشته و شرکت می‌تواند از طریق مراجع ذیصلاح اقدامات لازم را انجام دهد.

آتن دهی : ارتباط با دستگاه از طریق موبایل فقط در شرایطی ممکن است که امکان اتصال به آتن‌های مخابراتی وجود داشته باشد. در پارکینگ‌ها و یا مکان‌هایی که آتن‌دهی ضعیف است امکان ارسال داده به سرور و یا موبایل کاربر وجود ندارد. در این شرایط فقط می‌توانید از طریق ریموت فیزیکی با دستگاه ارتباط برقرار نمایید.

اشتراک سالانه : پس از اتمام دوره رایگان، برای استفاده از خدمات و پشتیبانی آنلاین، بایستی اشتراک خود را تمدید نمایید. در صورت عدم تمدید اشتراک سالانه، امکان ارائه خدمات و پشتیبانی آنلاین وجود نخواهد داشت در این صورت پنل آنلاین و کلیه برنامه‌های مرتبط با آن غیرفعال خواهند شد. امکان تمدید برای کاربران از ۳۰ روز مانده به منقضی شدن فعال می‌شود و هشدار لازم از طریق پیامک به کاربر ارسال می‌شود. هزینه اشتراک سالانه مرتبط با نگهداری داده‌های شما، به روز رسانی برنامه‌ها و پشتیبانی آنلاین می‌باشد. (کارکرد دستگاه از طریق ارتباط پیامکی و ریموت فیزیکی دستگاه، نیازی به تمدید اشتراک سالانه ندارد)

سرقت و امنیت خودرو : تیم پشتیبانی شبکه حسگر مفید و دستگاه مجیک‌بوف تمام تلاش خود را برای جلوگیری از سرقت وسیله شما انجام خواهد داد. اما توجه داشته باشید همکاری شما در استفاده صحیح از سیستم و آشنایی با عملکرد آن برای جلوگیری موثر از سرقت خودرو لازم و ضروری است.

پشتیبانی : برای استفاده از خدمات و پشتیبانی دستگاه ابتدا از بخش گفتگو در پنل اقدام نمایید. برای این منظور لازم است شماره سیمکارت داخل دستگاه را وارد نمایید و سپس مشکل خود را به شکلی واضح و بصورت خلاصه بیان نمایید. توجه داشته باشید که سرعت پاسخگویی و همچنین قابلیت پیگیری در پشتیبانی آنلاین بیشتر است. در صورت

نیاز به تماس تلفنی فقط در ساعات اداری از طریق شماره **۰۲۱-۲۸۴۲۵۶۴۳** اقدام نمایید.

